



Grazie alla tecnologia Dynamic MicroDriver, originariamente concepita per offrire un soundstage a gamma di frequenze completa per musicisti professionisti, gli auricolari SCL2 rappresentano un aggiornamento ideale per gli apparecchi audio portatili moderni. La selezione di inserti intercambiabili in dotazione consente un adattamento confortevole e personalizzato per il proprio orecchio. Gli auricolari SCL2 sono accompagnati da una custodia da trasporto morbida, con cerniera, ove riporli facilmente.

©2007, Shure Incorporated
271T3248 (Rev. 1)

Printed in U.S.A.

SCELTA DELL'INSERTO PER L'AURICOLARE

Il modello SCL2 comprende un set di inserti. Assicuratevi che sia possibile mettere facilmente l'inserto in uso negli orecchi, che vi si adatti comodamente e che sia di agevole rimozione.



Inserti flessibili

Misura piccola, media e grande. In PVC traslucido.



Inserti flessibili morbidi

Misura piccola, media e grande. In gomma flessibile.




Inserti in schiuma poliuretanic

Prima di inserire l'inserto in schiuma poliuretanic nel canale uditivo, comprimetelo tra le dita. Quindi, inserite l'auricolare tenendolo fermo per circa 10 secondi mentre la schiuma si espande e crea una tenuta acustica.

POSIZIONAMENTO DEGLI AURICOLARI

L'illustrazione mostra due metodi comunemente impiegati per il posizionamento degli auricolari.

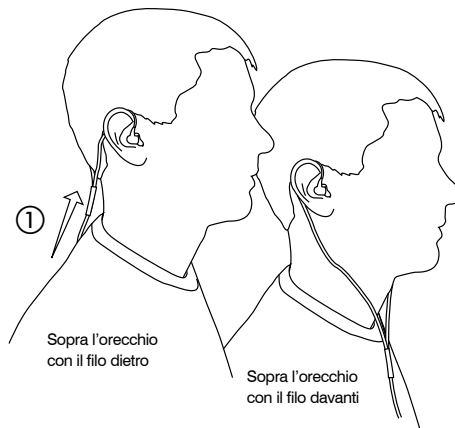

①

Sopra l'orecchio
con il filo dietro

Sopra l'orecchio
con il filo davanti

Stringete il cavo e riducete il gioco dei due cavetti tirando il fermo ① verso l'alto.

PARACERUME

Prima di usare gli auricolari SCL2, inserite i paracerume sulle aperture di emissione del suono. Tali anelli di protezione sono applicati su una striscia adesiva e sono compresi nel kit inserti in dotazione agli auricolari.

Per applicare i paracerume agli auricolari SCL2, procedete come segue.

1. Togliete l'inserto da ciascuna apertura.
2. Se sull'auricolare c'è un paracerume sporco, staccatelo.
3. Pulite la punta dell'apertura con un antisettico o un tampone imbevuto di alcol.
4. Assicuratevi che la punta dell'apertura sia asciutta, staccate un paracerume dalla striscia in dotazione ed attaccatelo alla punta con il lato adesivo rivolto verso il basso.
5. Riposizionate l'inserto sull'auricolare.

Paracerume




Gambo

IMPORTANTE: non applicate i paracerume sugli inserti. I paracerume vanno applicati esclusivamente alle punte delle aperture degli auricolari; in caso contrario, non funzionano correttamente e possono staccarsi dagli inserti, infilandosi nelle orecchie.

INSERIMENTO DEGLI AURICOLARI

Se avete l'impressione che la risposta a bassa frequenza (toni bassi) sia scadente, verificate la tenuta della guarnizione tra auricolare ed orecchio o provate un inserto tra quelli disponibili.


Avvertenza: non spingete l'inserto dell'auricolare oltre l'apertura del canale uditivo.

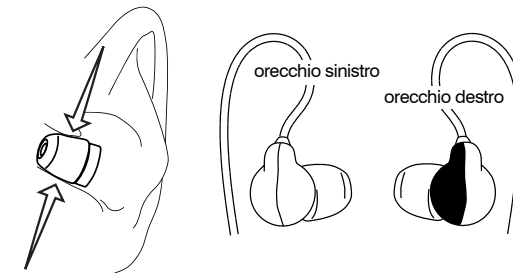

orecchio sinistro





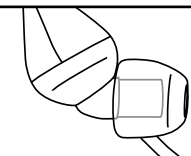

orecchio destro

Assicuratevi che l'inserto ricopra completamente l'apertura di emissione del suono dell'auricolare. Se le aperture sono visibili, l'inserto non è stato installato correttamente.




MANUTENZIONE

L'accurata manutenzione garantisce la tenuta ottimale tra inserto ed apertura di emissione del suono, migliorando la qualità del suono e la sicurezza del prodotto.

	Mantenete auricolari ed inserti il più possibile puliti ed asciutti.
	Per pulire gli inserti , rimuoveteli dagli auricolari, risciacquateli delicatamente in acqua tiepida e fateli asciugare all'aria. Gli inserti in schiuma poliuretana richiedono un tempo di asciugatura maggiore. Verificate che gli inserti non presentino danni; se necessario, sostituiteli. Gli inserti devono essere completamente asciutti prima dell'uso.
	Applicate un disinfettante neutro ad auricolare e inserti per prevenire eventuali infezioni. Non adoperate disinfettanti a base di alcol.
	Non esponete gli auricolari a temperature estreme.
	Sostituite gli inserti se non si inseriscono correttamente.
	Non tentate di modificare il prodotto. Tale operazione annulla la garanzia e può causare infortuni e/o il guasto del prodotto stesso.

INSERTI PER AURICOLARI SU MISURA

Gli utenti che adoperano regolarmente gli auricolari per periodi prolungati notano generalmente che gli inserti sagomati su misura offrono le prestazioni migliori in termini di adattamento all'orecchio ed isolamento acustico. Rivolgetevi ad una farmacia o un negozio di sanitari per informazioni sulla realizzazione di inserti sagomati su misura per i vostri auricolari. Per ulteriori informazioni rivolgetevi a:

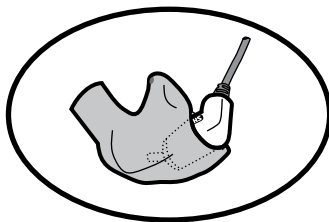

Sensaphonics Hearing Conservation Numero verde: (877) 848-1714
660 N. Milwaukee Avenue A Chicago: (312) 432-1714
Chicago, IL 60622

e-mail: saveyourears@sensaphonics.com
www.sensaphonics.com

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Custodia da trasporto Deluxe
Kit di inserti: inserti in schiuma poliuretana morbida, inserti flessibili morbidi, inserti tripli
- e strumento di asportazione del cerume

ACCESSORI OPZIONALI

Per ulteriori informazioni relative agli accessori per auricolari (elencati di seguito) ed altri prodotti Shure, visitate il sito www.shure.com

- Inserti di ricambio
- Custodie da trasporto
- Connettori
- Cavi di prolunga
- Accessorio per ascolto mediante pressione (PTH)
- Comando del volume

DATI TECNICI

Tipo di trasduttore	Dinamico
Sensibilità (ad 1 kHz)	SPL di 105 dB/mW
Impedenza (ad 1 kHz)	16 Ω
Connettore di uscita	Spinotto stereo da 3,5 mm (1/8 di pollice), placcato in oro
Lunghezza del cavo	CL - 157 cm (62 pollici) K - 141 cm (56 pollici)
Peso netto	30 g (1 oncia)

OMOLOGAZIONI

Contrassegnabile con il marchio CE.

Conforme alla direttiva europea sulla compatibilità elettromagnetica 89/336/CEE.

Soddisfa i criteri di prestazione e le verifiche pertinenti specificati nella norma europea EN55103 (1996) Parti 1 e 2 relativa ad ambienti domestici (E1) e industriali leggeri (E2).

